


1. 手順

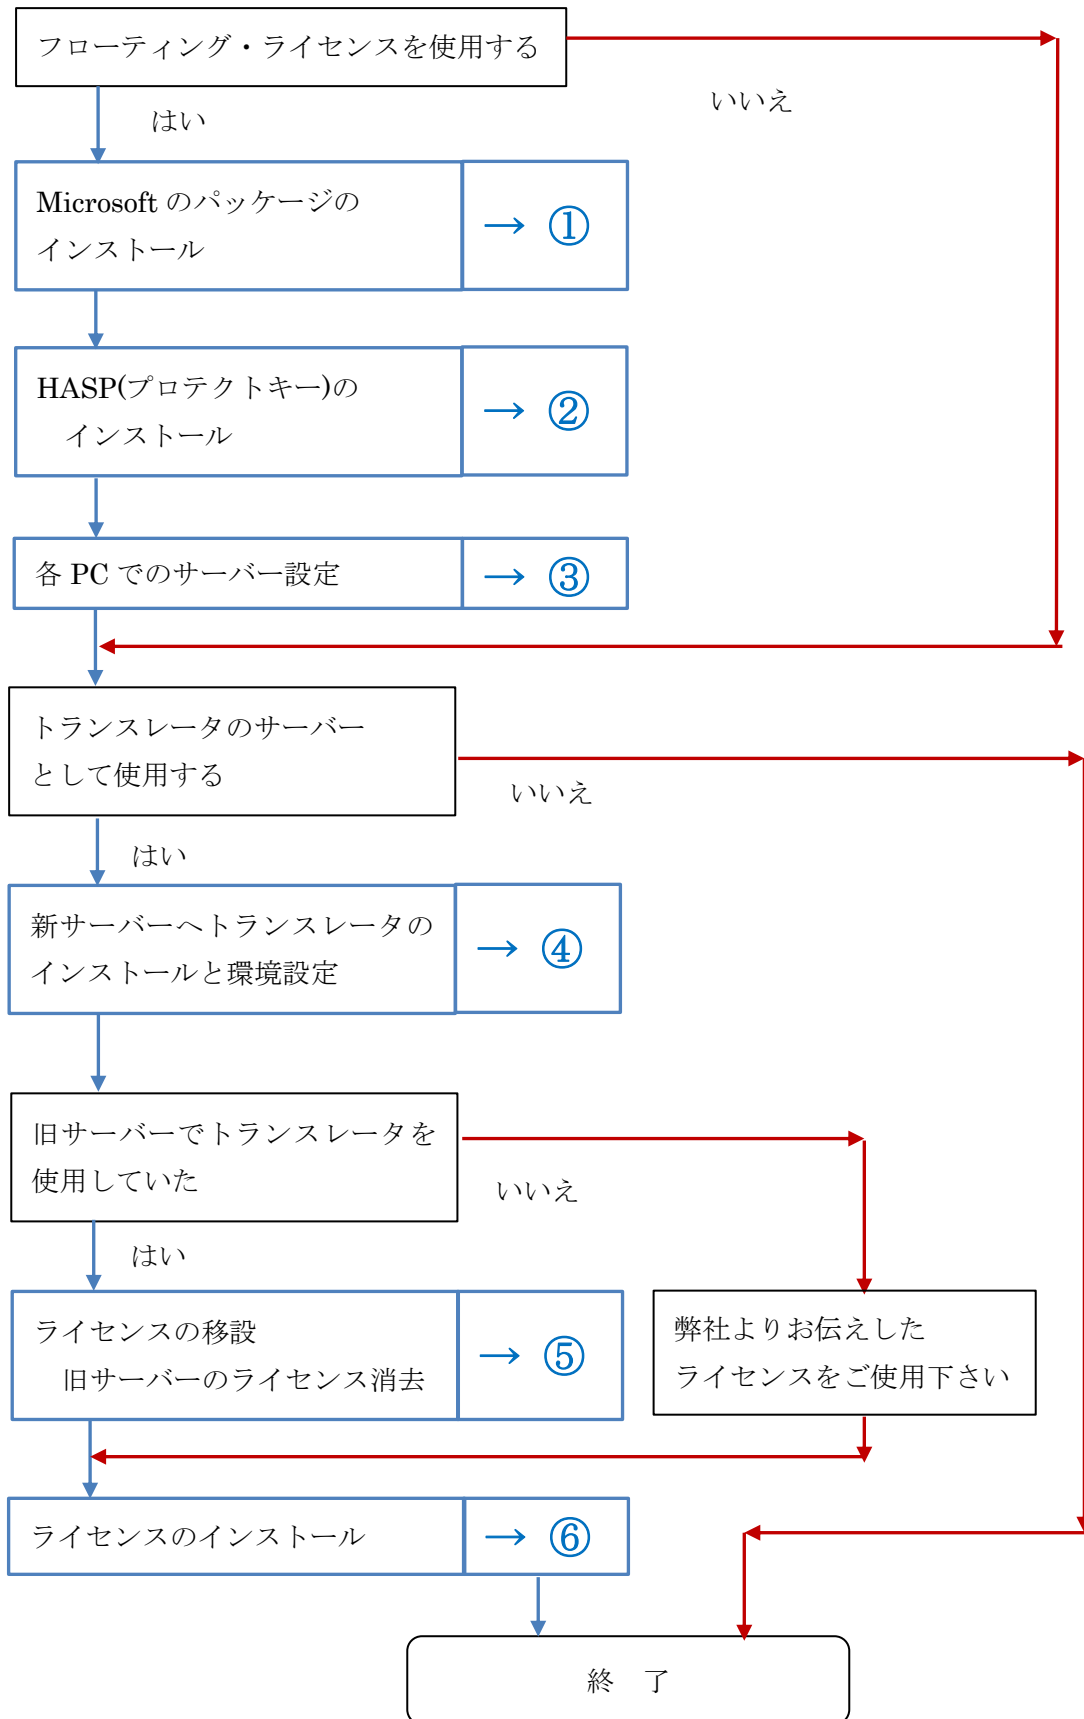

① Microsoft のパッケージのインストール

1. インストール CD がない場合

- (1) インターネットブラウザで弊社サポートサイト <http://www.support.studioways.jp/>を開きます。
- (2) 「Microsoft 再配布可能パッケージ」の下の「vcredist_x86.EXE」「vcredist_x64.EXE」をクリックしてダウンロードします。
- (3) vcredist_x86.EXE を実行します。

2. インストール CD がある場合

- (1) インストール CD をドライブに入れて下さい。
- (2) Windows のメッセージで「操作を選択してください」と表示された場合、「開く」を選択します。
- (3) vcredist_x86.EXE をダブルクリックして実行します。

② HASP(プロテクトキー)のインストール

1. インストール CD がない場合

- (1) インターネットブラウザで弊社サポートサイト <http://www.support.studioways.jp/>を開きます。
- (2) 「HASP (プロテクトキー) ドライバーのインストーラ (SafeNet 社製)」をクリックして HASPUserSetup.EXE ダウンロードします。
- (3) HASPUserSetup.EXE を実行します。

2. インストール CD がある場合


- (1) インストール CD をドライブに入れて下さい。
- (2) Windows のメッセージで「操作を選択してください」と表示された場合、「開く」を選択します。
- (3) HASPUserSetup.EXE をダブルクリックして実行します。

③ 各 PC でのサーバー設定

1. 各 PC でフローティング・ライセンスの NCStudio を起動するとき、サーバー PC 名を指定することで、broadcast をおこなわずにライセンスキーを見つけることができます。

※ broadcast は接続できないが ping では接続できる場合は、この設定が必要です。

- (1) NCStudio がインストールされた PC で I.E.等のインターネットブラウザを起動します。
- (2) アドレス <http://localhost:1947/> を開きます。 下記の表示がされます。

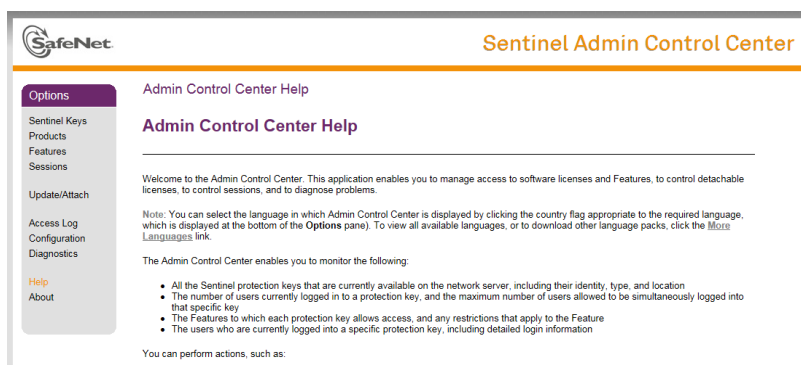

- (3) 左側の「Options」の「Configuration」を押します。下記の表示がされます。

SafeNet Sentinel Admin Control Center

Options

- Sentinel Keys
- Products
- Features
- Sessions
- Update/Attach
- Access Log
- Configuration
- Diagnostics
- Help
- About

Configuration for Sentinel License Manager on T3600

Basic Settings Users Access to Remote License Managers Access from Remote Clients Detachable Licenses Network

Machine Name: T3600

Allow Remote Access to ACC:

Display Refresh Time: 3 (seconds)

Table Rows per Page: 20 (5 to 100)

Write an Access Log File: Size Limit (KB): 0 (0: No limit) [Edit Log Parameters](#)

Include Local Requests:

Include Remote Requests:

Include Administration Requests:

- (4) 上部の「Access to Remote License Managers」のタブを押します。

SafeNet Sentinel Admin Control Center

Options

- Sentinel Keys
- Products
- Features
- Sessions
- Update/Attach
- Access Log
- Configuration
- Diagnostics
- Help
- About

Configuration for Sentinel License Manager on T3600

Basic Settings Users Access to Remote License Managers Access from Remote Clients Detachable Licenses Network

Allow Access to Remote Licenses: You may experience a delay of a few minutes before your changes take effect.

Broadcast Search for Remote Licenses:

Aggressive Search for Remote Licenses:

Remote License Search Parameters: 192.168.1.11

[Submit](#) [Cancel](#) [Set Defaults](#)

- (5) 「Allow Access to Remote License」を On にします。
- (6) Broadcast を使ってサーバーを探す場合は、「Broadcast Search for Remote License」を On にします。
- (7) サーバーPC のホスト名（またはアドレス）がわかる場合は、「Remote License Search Parameter」に、ホスト名、または、アドレスを記入します。この場合は、上記の「Broadcast Search for Remote License」は Off で構いません。
- (8) 画面下の Submit ボタンを押すと設定が保存されます。
- (9) NCStudio がインストールされた他の PC (クライアント PC) でも(1)~(8)を設定します。

④ トランスレータのインストールと環境設定

1. サーバーPC へのトランスレータのインストール

- (1) インストール CD 内の CADlook フォルダを開きます。
- (2) vcredist_x64_2010.exe (Microsoft 社発行のパッケージ) を実行します。
- (3) フォルダ CADlook64V16J を開き、setup.exe を実行します。
トランスレータ CADlook がインストールされます。
- (4) スタートアップ画面から、CADlook64 の「コピーID の取得」を起動します。



- (5) 下記ダイアログにコピーID が表示されます。

移設の場合は、旧サーバーのアンインストール時に必要となりますので、コピー・ペースト等でテキストファイルに保存して、保管してください。

テキストファイルに保存する場合は下記の手順で保存できます。

クリップボードにコピー → メモ帳(Notepad)を起動 → Ctrl+V キーでペースト・保存



新規に購入されインストールする場合は、コピーID を弊社までメールでお送りください。

1 週間程度でライセンス (文字列) をお送りします。

2. 設定ファイルのバックアップ

NCStudio フォルダ内にサーバー設定の「NCS-TransSv.ini」というファイルがありますので、保存してください。


※ 新サーバーに、サーバープログラム「NCS-TransSv.exe」を入れますので、あわせてこのファイルも保存してください。

3. 変換サーバーのインストール

- (1) 変換サーバーを入れるフォルダ (D:\¥NCStudio 等) を作成してください。
- (2) 上記フォルダに旧サーバーで保存した NCS-TransSv.ini、NCS-TransSv.exe を入れて下さい。 NCS-TransSv.exe はインストール CD にも入っています。
- (3) NCS-TransSv.exe を起動してください。 起動直後にアイコン化されますので、Windows のタスクバーのアイコンをクリックして、ダイアログを表示してください。



- (4) 環境設定を押してください。

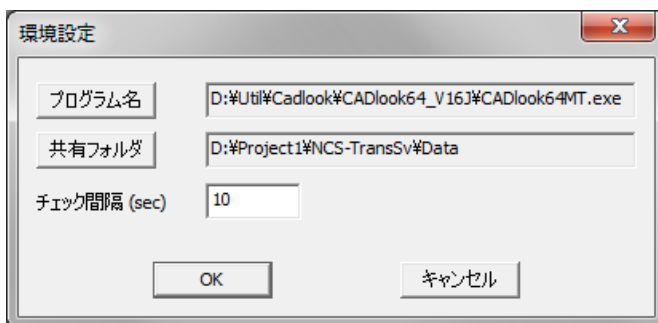

プログラム名は、旧サーバーでのフォルダ名が表示されていますので、フォルダ名が違う場合はボタンを押して変更してください。

- (5) スタートアップ・フォルダに、NCS-TransSv.exe のリンクを作成してください。


Windows を起動する際に、自動起動します。

→ スタートアップ・フォルダを開き、右ボタンで NCS-TransSv.exe を移動 (ドラッグ&ドロップ) してください。メニューが表示されますので「ショートカットをここに作成」を選んでください。


⑤ ライセンスの移設

1. 旧サーバーのライセンス消去


- (1) サーバーPC のスタートアップ画面から、CADlook64 の「ライセンスの移動・削除」を起動します。 見つからない場合は、CADlook のインストールフォルダの中の「UnInstall64.exe」を起動します。

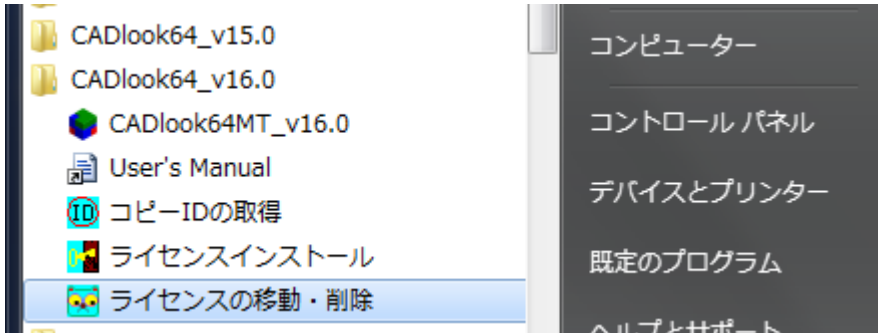

- (2) 下記の確認ダイアログが表示されますので、「はい」を押して続行します。

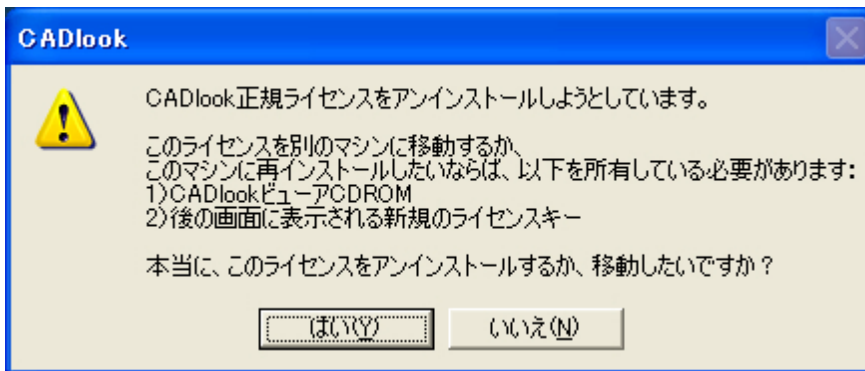

- (3) 下記ダイアログでインストール先の PC で取得した (手順④) コピーID を入力します。

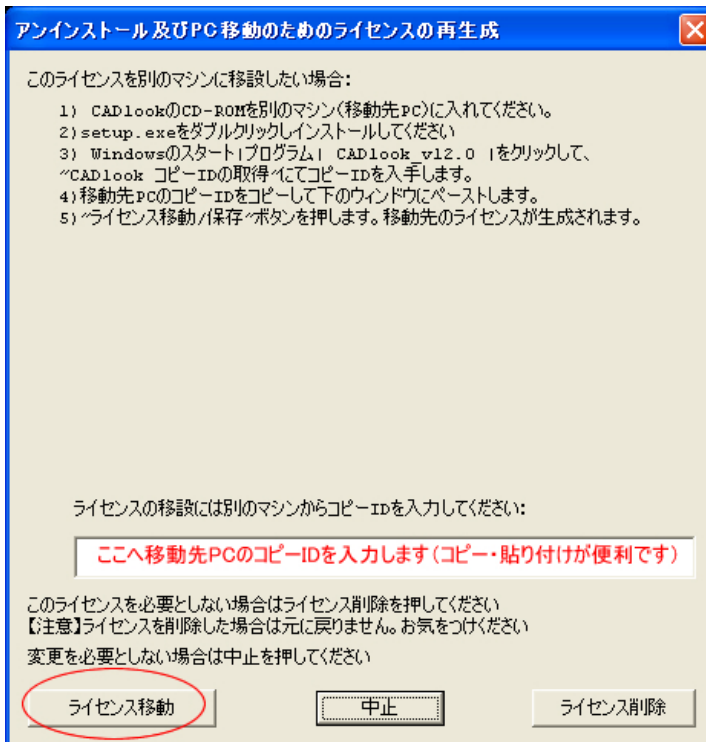


⑥ ライセンスのインストール


- (1) ライセンスのインストールは、スタートアップ画面から、CADlook64 の「ライセンスインストール」を起動します。



下記のダイアログが表示されますので、「正規ライセンスのインストール」を選んで OK を押します。

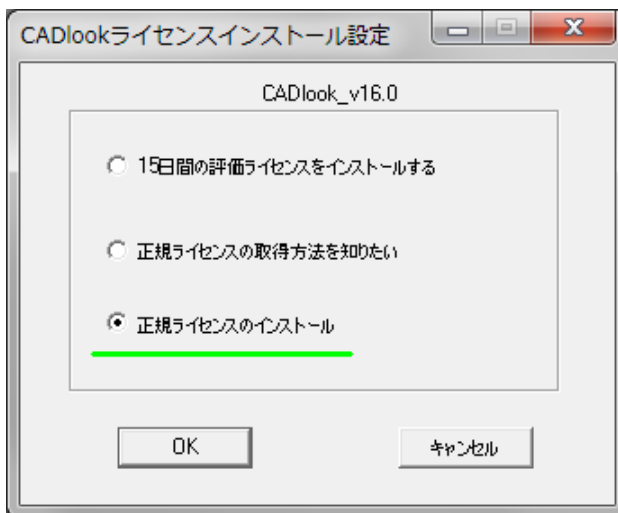

- (2) ライセンス文字を入力します。

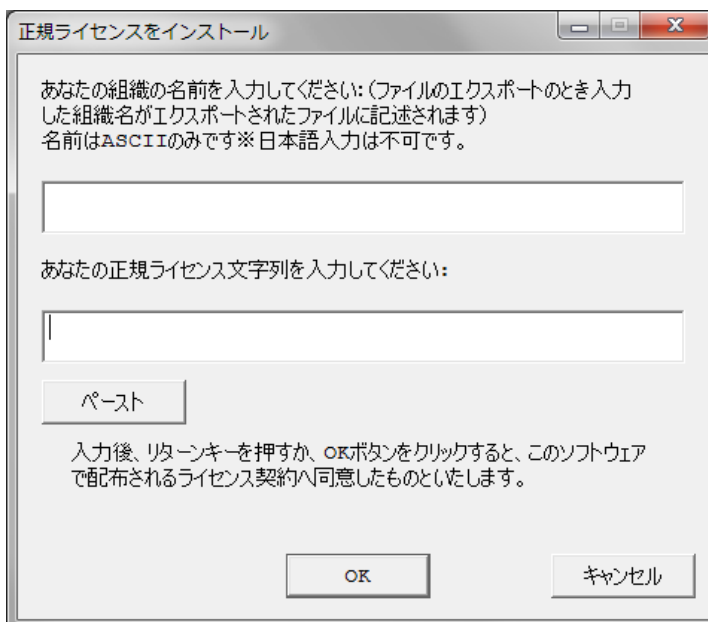

保存したファイルをメモ帳 (Notepad) 等で開き、ライセンス文字をコピー (Ctrl+C) して、上記ダイアログでペーストボタンを押すと、入力出来ます。