


# NCStudio のサーバー・トランスレータの移設・インストール方法

## 1. 手順

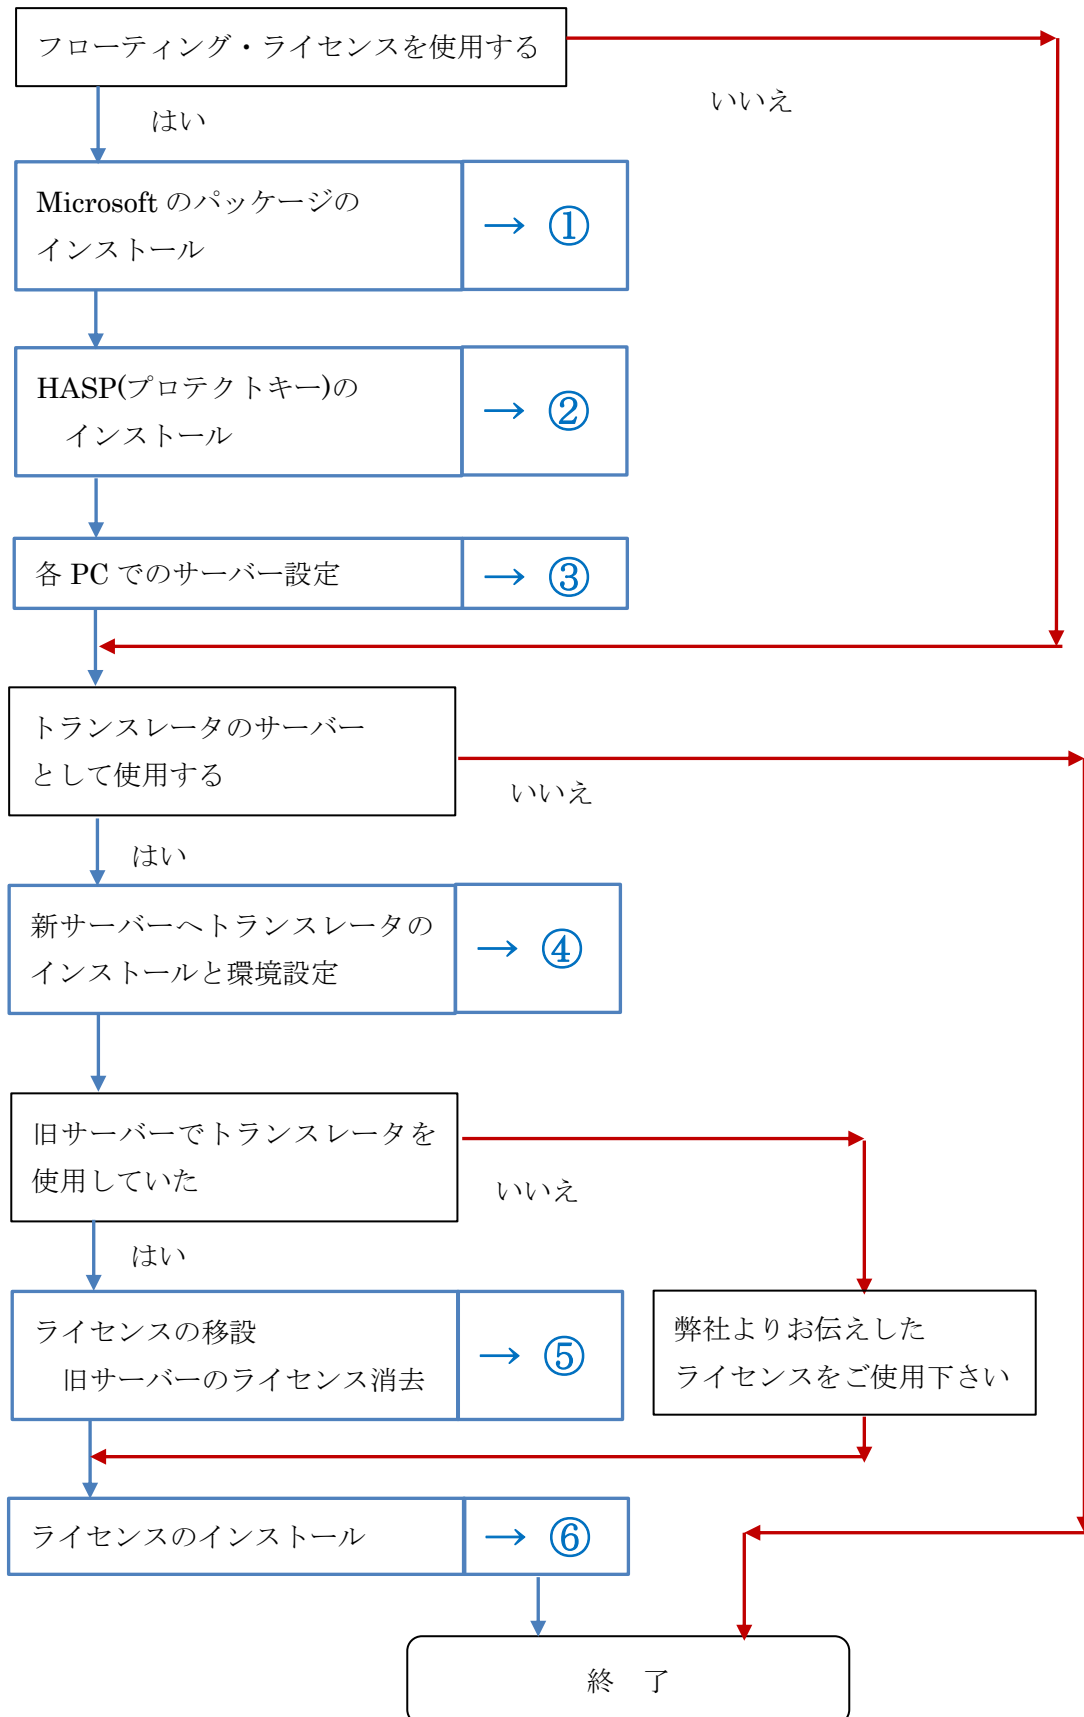

## ① Microsoft のパッケージのインストール

### 1. インストール CD がない場合

- (1) インターネットブラウザで弊社サポートサイト <http://www.support.studioways.jp/>を開きます。
- (2) 「Microsoft 再配布可能パッケージ」 の下の 「vcredist\_x86.EXE」「vcredist\_x64.EXE」 をクリックしてダウンロードします。
- (3) vcredist\_x86.EXE を実行します。

### 2. インストール CD がある場合

- (1) インストール CD をドライブに入れて下さい。
- (2) Windows のメッセージで「操作を選択してください」と表示された場合、「開く」を選択します。
- (3) vcredist\_x86.EXE をダブルクリックして実行します。

## ② HASP(プロテクトキー)のインストール

### 1. インストール CD がない場合

- (1) インターネットブラウザで弊社サポートサイト <http://www.support.studioways.jp/>を開きます。
- (2) 「HASP (プロテクトキー) ドライバーのインストーラ (SafeNet 社製)」 をクリックして HASPUserSetup.EXE ダウンロードします。
- (3) HASPUserSetup.EXE を実行します。

### 2. インストール CD がある場合

- (1) インストール CD をドライブに入れて下さい。
- (2) Windows のメッセージで「操作を選択してください」と表示された場合、「開く」を選択します。
- (3) HASPUserSetup.EXE をダブルクリックして実行します。

## ③ 各 PC でのサーバー設定

1. 各 PC でフローティング・ライセンスの NCStudio を起動するとき、サーバーPC 名を指定することで、broadcast をおこなわずにライセンスキーを見つけることができます。

※ broadcast は接続できないが ping では接続できる場合は、この設定が必要です。

- (1) NCStudio がインストールされた PC で I.E.等のインターネットブラウザを起動します。
- (2) アドレス <http://localhost:1947/> を開きます。 下記の表示がされます。



- (3) 左側の「Options」の「Configuration」を押します。下記の表示がされます。

SafeNet Sentinel Admin Control Center

Options

- Sentinel Keys
- Products
- Features
- Sessions
- Update/Attach
- Access Log
- Configuration
- Diagnostics
- Help
- About

Configuration for Sentinel License Manager on T3600

Basic Settings | Users | Access to Remote License Managers | Access from Remote Clients | Detachable Licenses | Network

Machine Name: T3600

Allow Remote Access to ACC:

Display Refresh Time: 3 (seconds)

Table Rows per Page: 20 (5 to 100)

Write an Access Log File:  Size Limit (KB): 0 (0: No limit) [Edit Log Parameters](#)

Include Local Requests:

Include Remote Requests:

Include Administration Requests:

- (4) 上部の「Access to Remote License Managers」のタブを押します。

SafeNet Sentinel Admin Control Center

Options

- Sentinel Keys
- Products
- Features
- Sessions
- Update/Attach
- Access Log
- Configuration
- Diagnostics
- Help
- About

Configuration for Sentinel License Manager on T3600

Basic Settings | Users | Access to Remote License Managers | Access from Remote Clients | Detachable Licenses | Network

Allow Access to Remote Licenses:  You may experience a delay of a few minutes before your changes take effect.

Broadcast Search for Remote Licenses:

Aggressive Search for Remote Licenses:

Remote License Search Parameters: 192.168.1.11


[Submit](#) [Cancel](#) [Set Defaults](#)

- (5) 「Allow Access to Remote License」を On にします。
- (6) Broadcast を使ってサーバーを探す場合は、「Broadcast Search for Remote License」を On にします。
- (7) サーバーPC のホスト名（またはアドレス）がわかる場合は、「Remote License Search Parameter」に、ホスト名、または、アドレスを記入します。この場合は、上記の「Broadcast Search for Remote License」は Off で構いません。
- (8) 画面下の Submit ボタンを押すと設定が保存されます。
- (9) NCStudio がインストールされた他の PC (クライアント PC) でも(1)~(8)を設定します。

#### ④ トランスレータのインストールと環境設定

##### 1. サーバーPC へのトランスレータのインストール

- (1) インストール CD 内の CADlook フォルダを開きます。
- (2) vcredist\_x64\_2010.exe (Microsoft 社発行のパッケージ) を実行します。
- (3) フォルダ CADlook64V16J を開き、setup.exe を実行します。  
トランスレータ CADlook がインストールされます。
- (4) スタートアップ画面から、CADlook64 の「コピーID の取得」を起動します。

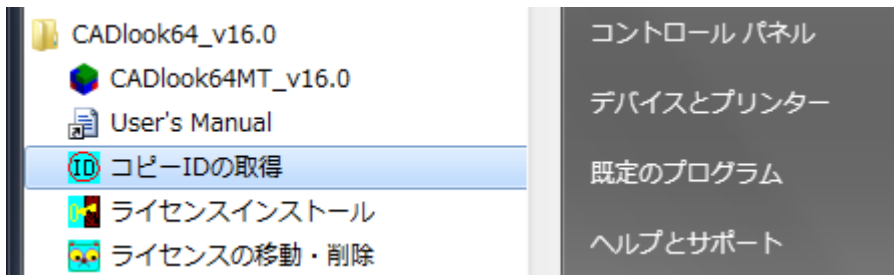

- (5) 下記ダイアログにコピーID が表示されます。

移設の場合は、旧サーバーのアンインストール時に必要となりますので、コピー・ペースト等でテキストファイルに保存して、保管してください。

テキストファイルに保存する場合は下記の手順で保存できます。

クリップボードにコピー → メモ帳(Notepad)を起動 → Ctrl+V キーでペースト・保存



新規に購入されインストールする場合は、コピーID を弊社までメールでお送りください。

1週間程度でライセンス (文字列) をお送りします。

##### 2. 設定ファイルのバックアップ

NCStudio フォルダ内にサーバー設定の「NCS-TransSv.ini」というファイルがありますので、USB メモリー、または共有フォルダ等に保存してください。


※ 新サーバーに、サーバープログラム「NCS-TransSv.exe」を入れますので、あわせてこのファイルも保存してください。

### 3. 変換サーバーのインストール

- (1) 新サーバーに、変換ファイル等を入れるフォルダ (D:\NCStudio 等) を作成してください。旧サーバーの環境設定の「共有フォルダ」のフォルダ名と同じにしておくとう簡単です。
- (2) NCStudio のインストールフォルダに、旧サーバーで保存した NCS-TransSv.ini を入れて下さい。
- (3) NCStudio のインストールフォルダの NCS-TransSv.exe を起動してください。起動直後にアイコン化されますので、Windows のタスクバーのアイコンをクリックして、ダイアログを表示してください。



- (4) 環境設定を押してください。

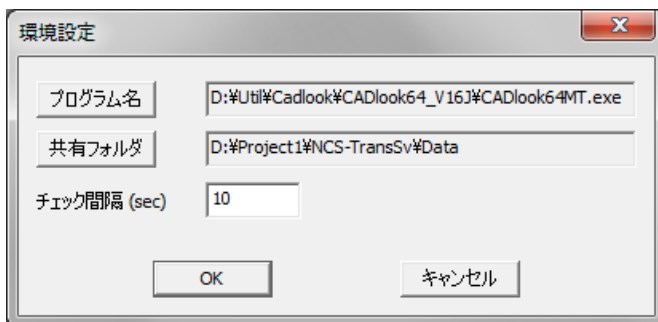

プログラム名は、旧サーバーでのフォルダ名が表示されていますので、フォルダ名が違う場合はボタンを押して変更してください。

- (5) スタートアップ・フォルダに、NCS-TransSv.exe のリンクを作成してください。


Windows を起動する際に、自動起動します。

→ スタートアップ・フォルダを開き、右ボタンで NCS-TransSv.exe を移動 (ドラッグ&ドロップ) してください。メニューが表示されますので「ショートカットをここに作成」を選んでください。


## ⑤ ライセンスの移設

### 1. 旧サーバーのライセンス消去


- (1) サーバーPC のスタートアップ画面から、CADlook64 の「ライセンスの移動・削除」を起動します。 見つからない場合は、CADlook のインストールフォルダの中の「UnInstall64.exe」を起動します。

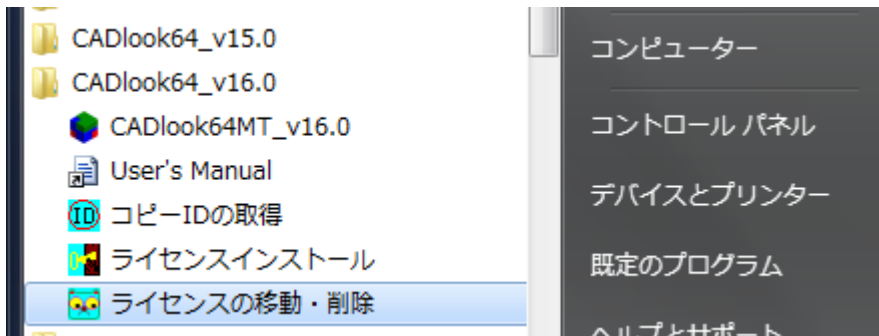


- (2) 下記の確認ダイアログが表示されますので、「はい」を押して続行します。

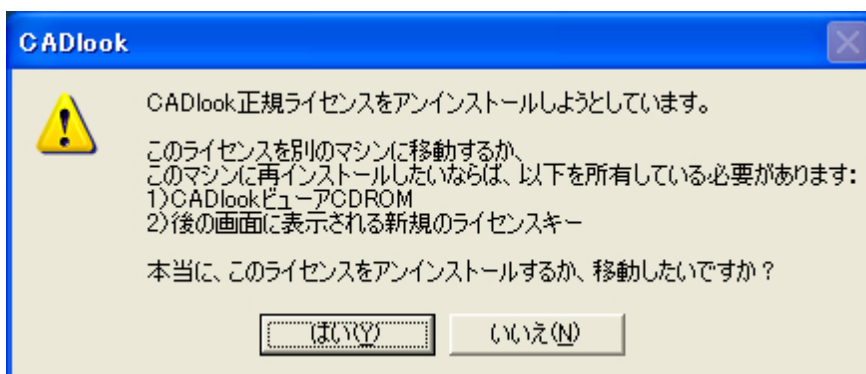

- (3) 下記ダイアログでインストール先の PC で取得した (手順④) コピーID を入力します。

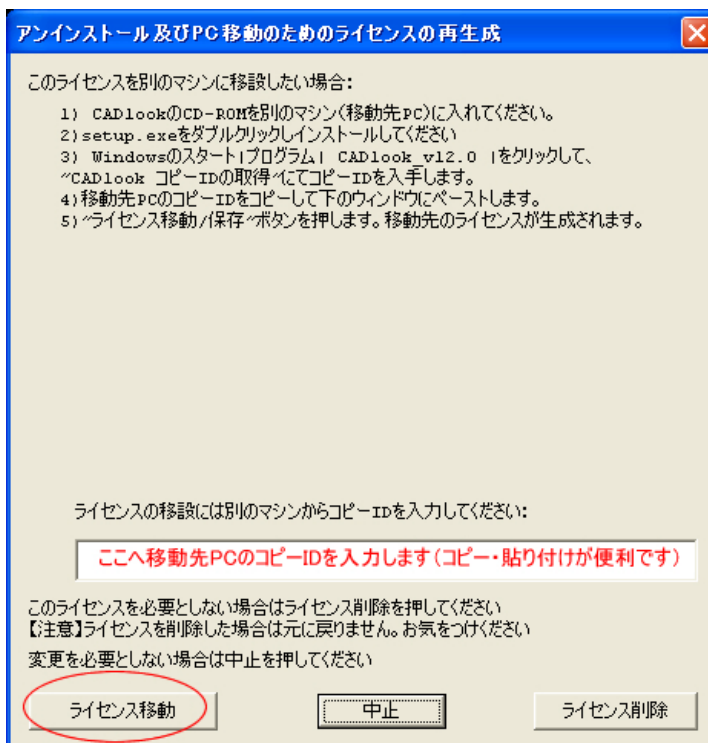


- (4) 下記ダイアログにライセンスが表示されます。

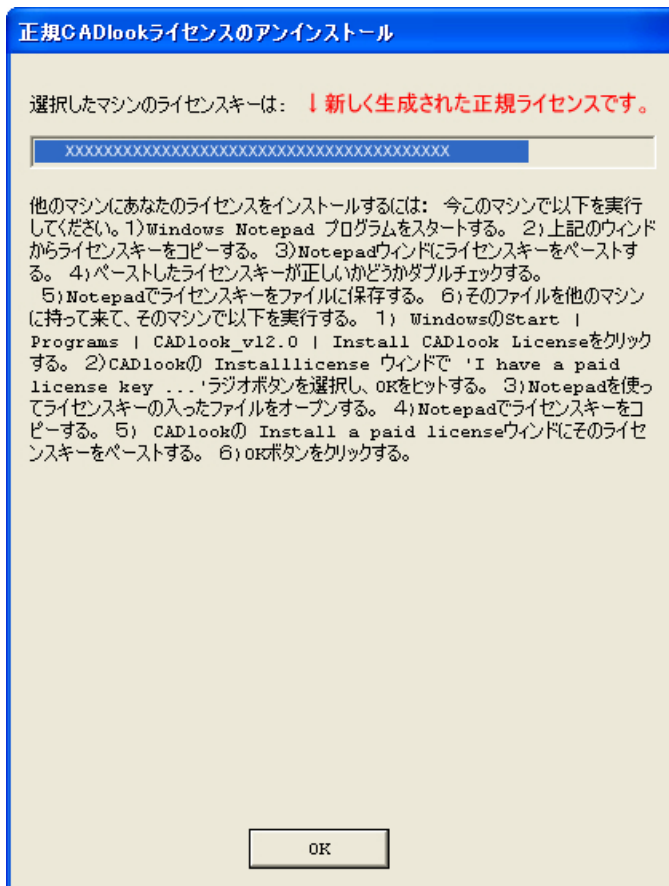


移設先の PC のライセンスのインストールに使用する文字ですので、テキストファイルなどに保存してください。

- (5) ライセンス文字が正しく保管できたか確認するダイアログを表示します。

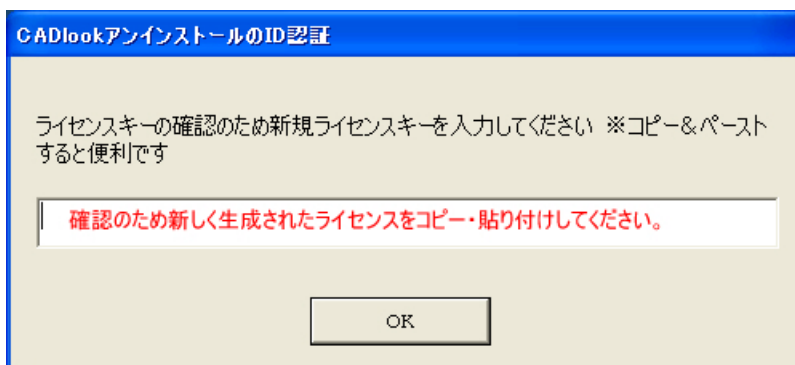

(4)で取得したライセンス文字を、ペースト等で入力して、OK を押してください。

- (6) アンインストールの確認ダイアログを表示しますので、「はい」を押してください。

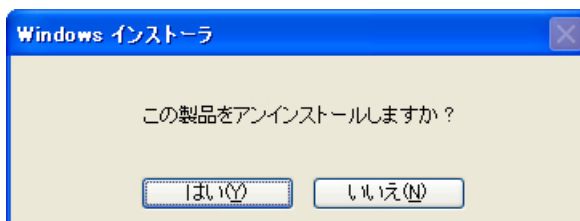


## ⑥ ライセンスのインストール

### 1. 新サーバーへのライセンス入力


- (1) ライセンスのインストールは、スタートアップ画面から、CADlook64 の「ライセンスインストール」を起動します。



下記のダイアログが表示されますので、「正規ライセンスのインストール」を選んで OK を押します。

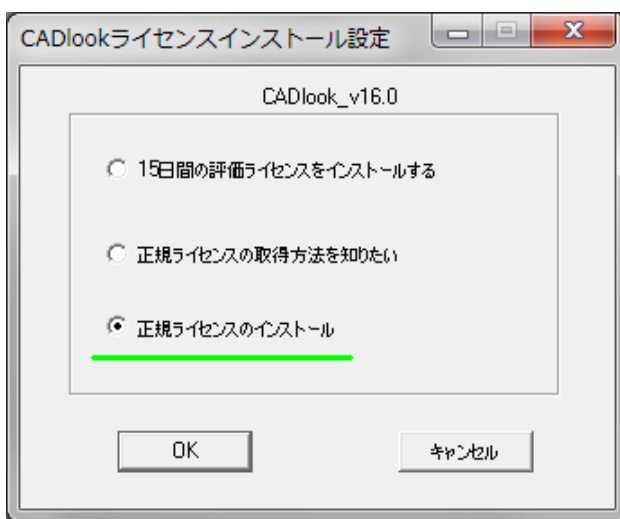

- (2) ライセンス文字を入力します。

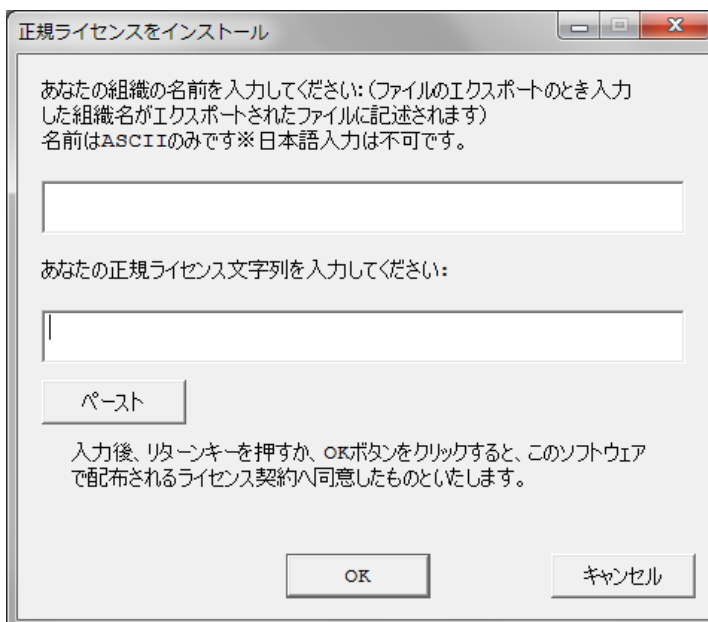

保存したファイルをメモ帳 (Notepad) 等で開き、ライセンス文字をコピー (Ctrl+C) して、上記ダイアログでペーストボタンを押すと、入力出来ます。